

Tehnička specifikacija

Code	CAS381	CAS381WP
Opis	Unutrašnja zidna sirena	vremenski otporna zidna sirena
Standardi	EN54 Pt3	EN54 Pt3
Specifikacije		
Voltaza Rada	17V dc to 32V dc	17V dc to 32V dc
struja u stanju mirovanja	< 320µA	< 320µA
Tonvi (podešeni Centralom)	Kontinuirano: 984Hz Impulsni: 984Hz / 0Hz impuls 1Hz Dva tona: 644 / 984Hz na ciklusu 1Hz Spor Signal: 500-1200Hz u 3.5 sekundi / 0.5secs gap	Kontinuirano: 984Hz Impulsni: 984Hz / 0Hz impuls 1Hz Dva tona: 644 / 984Hz na ciklusu 1Hz Spor Signal: 500-1200Hz u 3.5 sekundi / 0.5secs gap
Izlaz Zvuka +/-3dB (podešen Centralom)	Nizak Zvuk: 87dB na <2mA Srednji Zvuk: 93dB na <3mA Visoka Zvuk: 100dB pri <6mA	Nizak Zvuk: 87dB na <2mA Srednji Zvuk: 93dB na <3mA Visoka Zvuk: 100dB pri <6mA
Ekološki		
Temperatura Rada	-10°C to +55°C	-10°C to +55°C
Vlažnost (bez kondenzacije)	0 to 95% RH	0 to 95% RH
Fizički Izgled		
Konstrukcija	PC/ABS	PC/ABS
Boja	Crvena	Crvena
Dimenzije (H x W x D)	105mm x 105mm x 95mm	108mm x 108mm x 103mm
Težina	0.25kg	0.57kg
Zastita	IP42	IP66
Ulaz Kablova	Zadnja strana	Zadnja strana
Kompatibilnost		
Pogodno za upotrebu sa	Cooper Inteligentni adresabilni požarni sistem	Cooper Inteligentni adresabilni požarni sistem

Installation


CAS381

1. Instalacija je jednostavna pomoću prve fiksne baze.
2. Prva fiksna osnova je pričvršćena za montažnu površinu koristeći 2 otvora za pričvršćivanje.
3. Ulaz kabla može biti zadnja ili bočna.
4. Priklučki su na blok konektora na glavnom telu zvučnika.
5. Glavno tijelo potiskuje u položaj na montažnoj podlozi, a telo se zaključava u položaj kada se pritisne kući.

CAS381WP


1. Instalacija je jednostavna pomoću prve fiksne baze.
2. Prva fiksna osnova je pričvršćena za montažnu površinu koristeći 2 otvora za pričvršćivanje.
3. Ulaz kabla može biti zadnja ili bočna.
4. Priklučki su na blok konektora na glavnom telu zvučnika.
5. Glavno tijelo se zatim pričvrsti na bazu, koristeći 4 vijka sa aleh glavom (isporučeno).

Dimensions

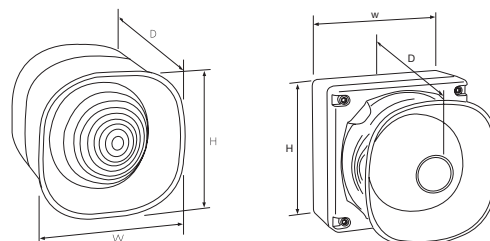

Opis	H (mm)	W (mm)	D (mm)
Q}c^!}æ	105	105	95
X!^ { ^}•\â[Uc] [!]æ	108	108	103

Standardno Povezivanje

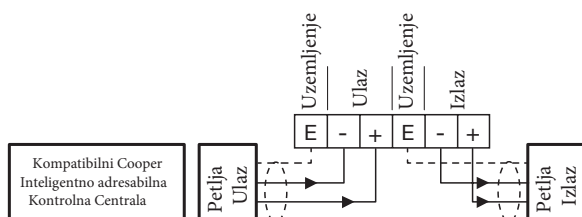

UPOZORENJE:

NE koristite testere visokog napona ako je bilo koji deo opreme priključen na sistem.
Uzemljenje mora biti kontinuiran duž cele dužine petlje.

Sistemska funkcionalnost

CAS381/CAS381WP

1. Ræ&à}æ: ç~\æ je postavljen od strane &^}c|æ|^, nema potrebe za pristupom zvučniku da bi se promenilo podešavanje.
2. Tonove postavlja &^}c|æ|æ, nema potrebe za pristupom osobi da promeni podešavanje.

Description	Code
W}~c æz}æâ:â}æ•â!^}æ	CAS381
X!^ { ^}•\â[Uc] [!]æ:â}æ!Û!^}æ	CAS381WP